©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

# 仮面ライダー鎧武 ガイム DXソニックアロー&レモンエナジーロックシード の遊び方

## セット内容

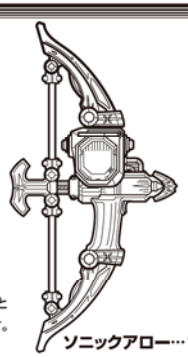

◆取扱説明書（本書）…1

DXレモンエナジーロックシード…1

※梱包状態は、ハンガーとカバーが開いています。

ソニックアロー…1

この商品のロックシードはDXロックシードシリーズです。

ロックシードに関する詳しい情報はWEBをチェック！

http://www.b-boys.jp/lockseed/

※通信料などはお客様のご負担となります。
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

## 仮面ライダー鎧武の玩具情報はWebサイトをチェック!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダー鎧武　検索

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/gaim/

## 携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り　2014年9月末日
※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させて頂きます。
※パソコン・PHSなどからはご利用頂けません。

商品コード 846822

http://mobile-b.jp/boys/m/

## ⚠ 警告

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。弦などで首を絞める危険があります。

## ⚠ 注意

●単4乾電池（別売り）、ボタン電池（付）、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。●弦部分を首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わると弦根元が外れるようになっています。弦根元を直接結ぶ、弦根元の部品を変えるなど、改造して使用しないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●エナジーロックシードのカバーが展開しますので、顔や手を近づけないようにしてください。不意に開くと危険です。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●乾電池、ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池やボタン電池をまぜて使わないでください。●＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

まきつけない

〈使用上の注意〉●エナジーロックシードにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●ソニックアローとエナジーロックシードはそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ソニックアローには、連動のエナジーロックシード、ロックシード以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●エナジーロックシードは連動玩具専用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●エナジーロックシードのハンガーに重いものを付けたり、極端な負荷をかけると破損する恐れがありますので、絶対におやめください。●エナジーロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬときに外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際にはご注意ください。●破損につながりますので、ソニックアローとエナジーロックシードを水にぬらしたり、液体などに触れないようにしてください。

## 遊ぶ前に… ソニックアローの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが ×（OFF）になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 グリップ裏側の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。
単4乾電池2本（別売り）の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

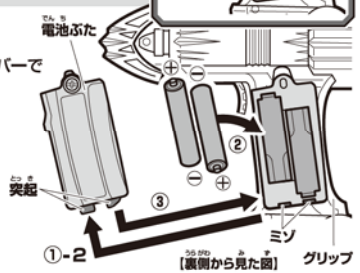


## ソニックアローの電源の入れ方

ソニックアロー裏側の電源スイッチを○（ON）にします。
➡起動音が鳴り、LEDが光ります。

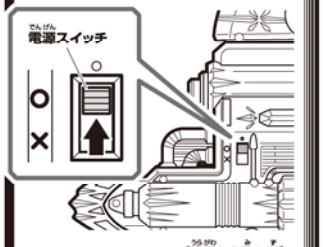


遊び終わった後は必ず電源スイッチを×（OFF）にしてください。

## 初めて遊ぶ前に… エナジーロックシードの絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチが ×（OFF）になっていることを確認してから行ってください。

エナジーロックシード裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

## エナジーロックシードの電源の入れ方

底面の電源スイッチを○（ON）にします。
➡起動音が鳴り、エナジーロックシード内部のLEDが発光します。

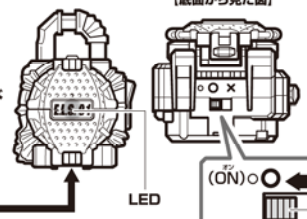


※絶縁シートを取り外して電源を○（ON）にしても動作をしない場合は、下記を参考に一度電池ぶたを開けてボタン電池を装填しなおしてください。
※遊び終わった後は必ず電源スイッチを ×（OFF）にしてください。

## エナジーロックシードのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが ×（OFF）になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個（LR44・別売り）を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とエナジーロックシードのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

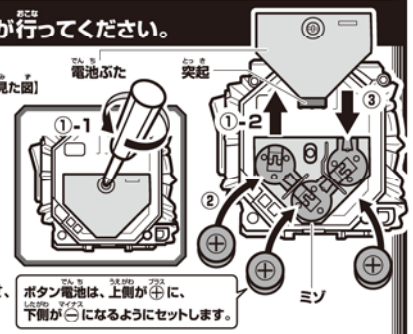


ボタン電池は、上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

## パーツが外れた場合

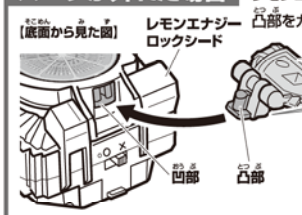


レモンエナジーロックシードの凹部にカバー（下）の凸部をカチッとするまではめ込みます。

※カバーの根元が回らないように押さえながら行ってください。
※カバー（上）も同様に行います。
※カバーは無理に開かないようにしてください。破損する恐れがあります。

弦根元の凹部をソニックアローの凸部にカチッとするまではめ込みます。
※弦の上下とも同様に行います。

※不意に外れないようはめ合わせが固めになっています。難しい場合は、保護者の方が行ってください。

※ソニックアローのリムを押さえながら行ってください。

## 各部名称

### ソニックアロー

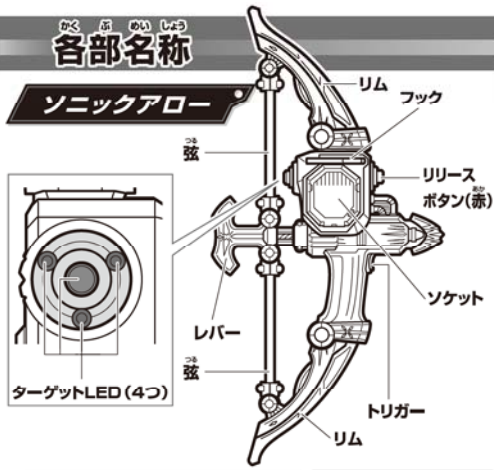


### エナジーロックシード

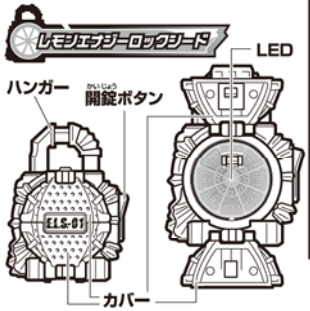


**開錠のしかた（ハンガーの開き方）**

### カバーの開閉のしかた

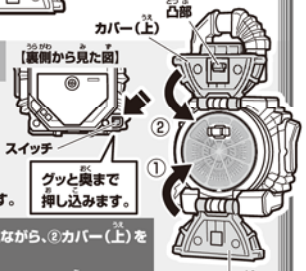


ゲネシスドライバー（別売り）で絞る、戦極ドライバー（別売り）で斬る、他、裏側のスイッチを押しても開きます。
※構造上、衝撃で開くことがあります。

閉じる時は、①カバー（下）を押さえながら、②カバー（上）を閉じます。
※カバー（上）は、凸部をカチッとするまではめ合わせます。

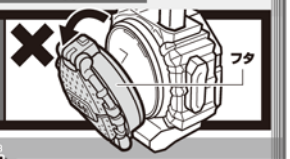


### エナジーロックシードの遊び方

裏側のボタンを押します。
➡音声が順番に鳴ります。

| 順番 | 音声 |
|---|---|
| ❶ | エナジー ENERGY スタンバイ STANDBY! |
| ❷ | エナジー ENERGY シャットダウン SHUTDOWN! |
| ❸ | システム SYSTEM スタート START! |
| ❹ | コネクティング CONNECTING! |

※ハンガーやカバーが開いていても音声は同じです。

## 通常攻撃

通常攻撃モードで遊ぶ時は、エナジーロックシードがセットされていないことを確認してください。

### 弓引きアクション

レバーを引いて、離します。
➡LEDの発光タイミングによって攻撃音が変化!

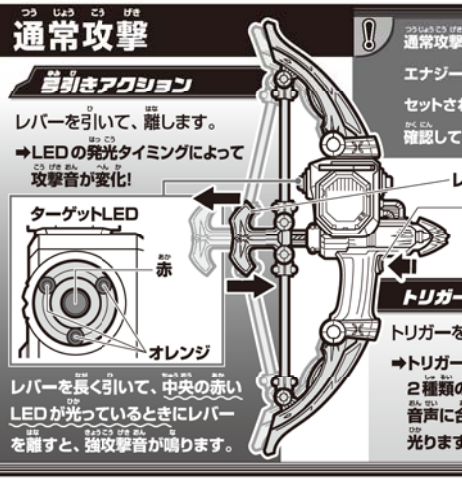


レバーを長く引いて、中央の赤いLEDが光っているときにレバーを離すと、強攻撃音が鳴ります。

### トリガーアクション

トリガーを引きます。
➡トリガーを引くたびに、2種類の斬撃音が鳴り、音声に合わせてLEDが光ります。

## 変身ベルト DXゲネシスドライバーで 仮面ライダーデューク レモンエナジーアームズに変身!!

詳しくは、別売りの「変身ベルト DXゲネシスドライバー&メロンエナジーロックシード」の取扱説明書もご参照ください。

### アームズチェンジ

①レモンエナジーロックシードを開錠し、
②ゲネシスドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
③グリップを動かして、レモンエナジーロックシードを1回絞り、グリップを離します。

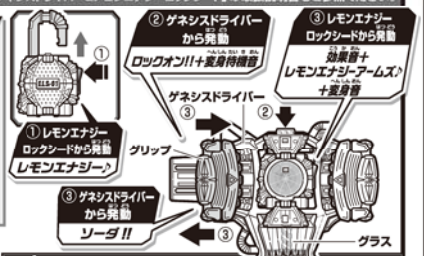


### 必殺技遊び

アームズチェンジの後グリップを絞ります。
➡絞る動作に応じた必殺技音が鳴ります。

| 回数 | 必殺技音 |
|---|---|
| 1回 | ゲネシスドライバー 絞り音 +「ソーダ!!」+液体が溜まる音 |
| | エナジーロックシード 効果音+「レモンエナジースカッシュ!」+必殺技A! |
| 2回以上 | ゲネシスドライバー 絞り音 +「ソーダ!!」+液体が溜まる音 |
| | エナジーロックシード 効果音+「レモンエナジースパーキング!!」+必殺技B!! |

## 別売り商品と連動!!

※詳しくは各商品付属の取扱説明書をご参照ください。

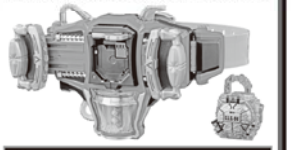

変身ベルト DXゲネシスドライバー&メロンエナジーロックシード 好評発売中 / 別売り

DXチェリーエナジーロックシード 1月中旬発売予定 / 別売り



DXピーチエナジーロックシード 2月上旬発売予定 / 別売り

## エナジーロックシードで必殺技遊び

### 1 エナジーロックシードを開錠する

①裏側のスイッチを押して、エナジーロックシードのカバー（上・下）を開きます。
②エナジーロックシードの開錠ボタンを矢印の方向に操作して、開錠します。
➡エナジーロックシード 開錠音が鳴り、LEDが光ります。

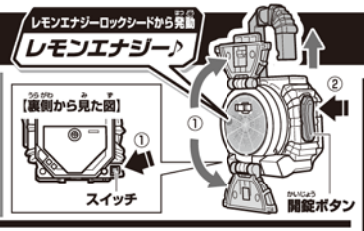


### 2 ソニックアローにエナジーロックシードをセットする

ソニックアローのソケットにエナジーロックシードの裏側をカチッとするまではめ合わせます。
➡エナジーロックシード 装着音が鳴り、LEDが光ります。

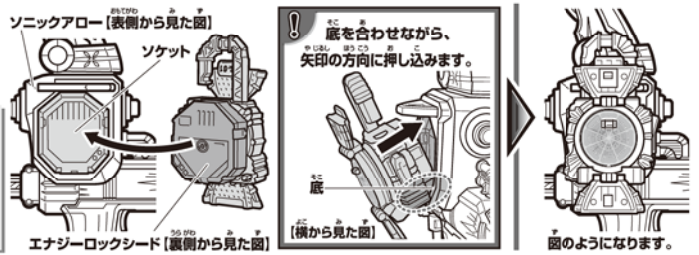


### 3 エナジーロックシードのハンガーを閉じる

ハンガーを矢印の方向にカチッとするまで押し込んで閉じます。
➡ソニックアロー 施錠音の後、「ロックオン!!」と鳴り、必殺技攻撃待機音が鳴ります。音声に合わせてLEDが光ります。

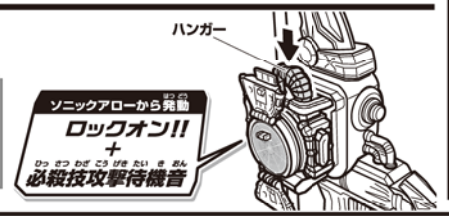


### 4 レバーを引く

必殺技攻撃待機音発動中に、レバーを引いて、離します。
➡エナジーロックシード「レモンエナジー♪」の後、必殺技攻撃音が鳴り、LEDが光ります。
➡ソニックアロー 必殺技攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

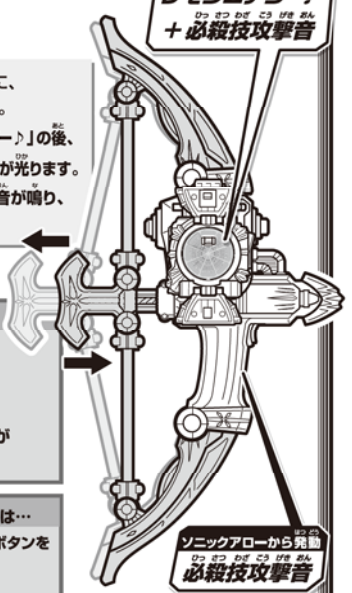


**続けてレバーを引くと…**
➡エナジーロックシード
「レモンエナジー♪」と鳴り、LEDが光ります。
➡ソニックアロー 通常攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

**再度必殺技遊びをするときは…**
エナジーロックシードの開錠ボタンを操作してハンガーを開き、再度閉じてください。

### エナジーロックシードの取り外し方

①エナジーロックシードを押さえながら、エナジーロックシードの開錠ボタンを矢印の方向に操作して、ハンガーを開きます。
➡ソニックアロー ロック解除音と「ロックオフ!!」と鳴り、LEDが光ります。
➡エナジーロックシード ロック解除音が鳴り、LEDが光ります。
②左記を参考にエナジーロックシードのカバー（上・下）を閉じます。

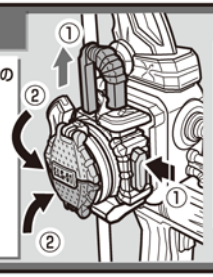

❸リリースボタン（赤）を押しながら、
④エナジーロックシードを矢印の方向に引っ張って取り外します。
➡エナジーロックシード 取り外し音が鳴り、LEDが光ります。
⑤エナジーロックシードのハンガーを閉じます。

エナジーロックシードは、必ず開錠状態にして、エナジーロックシード本体を持って、④矢印の方向に引っ張ってください。
※取り外しにくいときは、ハンガー部分を前に押し出すようにして外してください。
※リリースボタン（赤）を押さない状態でエナジーロックシードを無理に外さないでください。

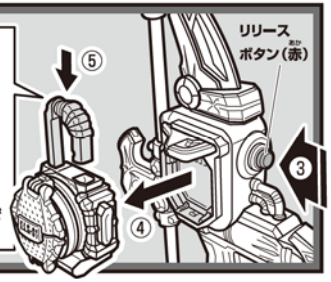

# 注意!!

## 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

## 可動部の隙間に指を入れない!!

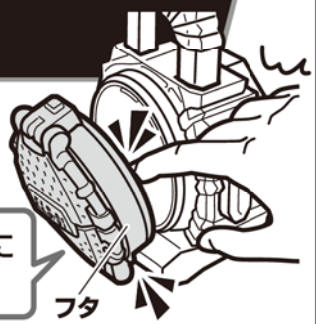


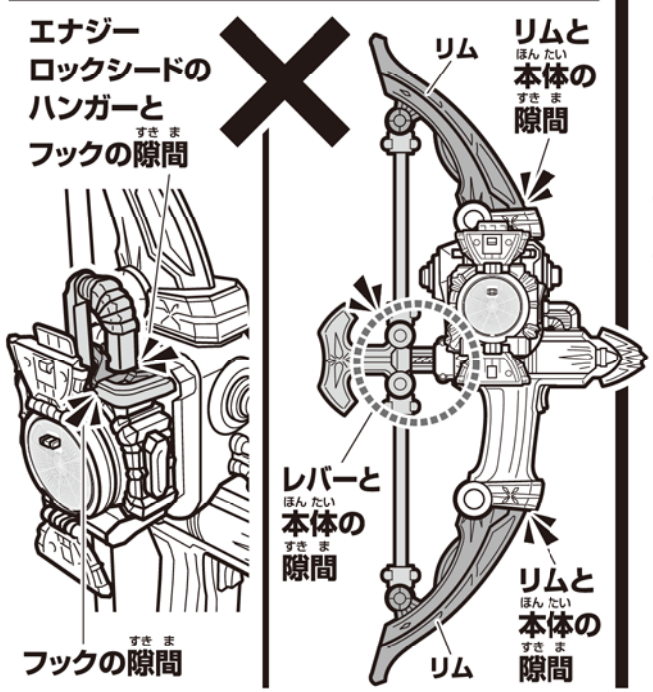


## エナジーロックシードをセットする時のポイント!!

### ポイント1 しっかりと取り付けられていることを確認してください。

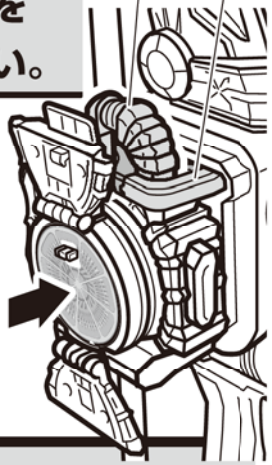


ハンガーがしっかりと閉じていなかったり、ソケットにきちんとはめ込まれていないと、遊んでいる最中に外れたり誤動作する場合がありますのでご注意ください。

### ポイント2 DXエナジーロックシード、DXロックシード以外はセットしない!!

ソニックアローにはDXエナジーロックシード、DXロックシード以外はセットしないでください。特殊な形状のロックシードなどの場合、思わぬ事故の原因となります。

## レバーを勢いよく操作しない!!

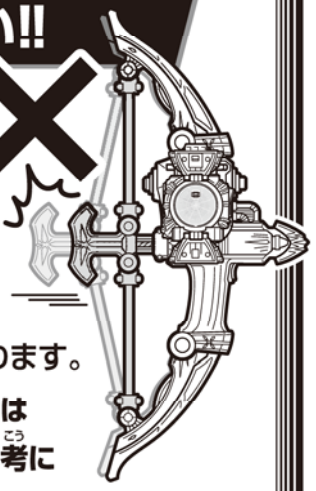

レバーを勢いよく引いたり、離すと手や指にぶつかったり弦が外れるなど思わぬ危険があります。

※**弦が外れた場合は取扱説明書を参考に取り付けてください。**

## 振り回さない!!

人や動物に向かって振り回さないでください。思わぬ事故の原因となります。